

Rejas de acero inoxidable satinado con anclajes antirrobo.
(calidad Aisi 304)

Empalme de rejas opcional:

Además con el accesorio de **Empalme de rejas**, puede unir dos rejas para huecos de más de 2 metros de ancho.

Importante:


(La medida de nuestras barras varía un poco respecto al modelo simple de una reja)

Para calcular la medida de las **Barras de nuestras dos rejas**, descontaremos **7 cm.** de la medida más pequeña del ancho de nuestro hueco de ventana y la dividiremos entre 2, y respetaremos exactamente la medida de la división para cortar nuestras **Barras** y así seguir con las tolerancias de error.

Instrucciones de montaje:

Para unir nuestras **Rejas**, simplemente hay que introducir los **Empalmes** con el **Inserto de tuercas** en los **Montantes** y collar fuertemente por igual a cada lado (previamente le habremos introducido al **Tornillo métrico** el **Tapón embellecedor** por la parte perforada y posición correcta) *(ver ilustración)*

Por último, posicionaremos la **Reja** en el **Hueco de ventana**, atornillaremos, introduciremos los **Remaches estrella** en el **Tornillo antirrobo** y cerraremos el **Tapón embellecedor**, tal y como hemos explicado anteriormente en el modelo simple.

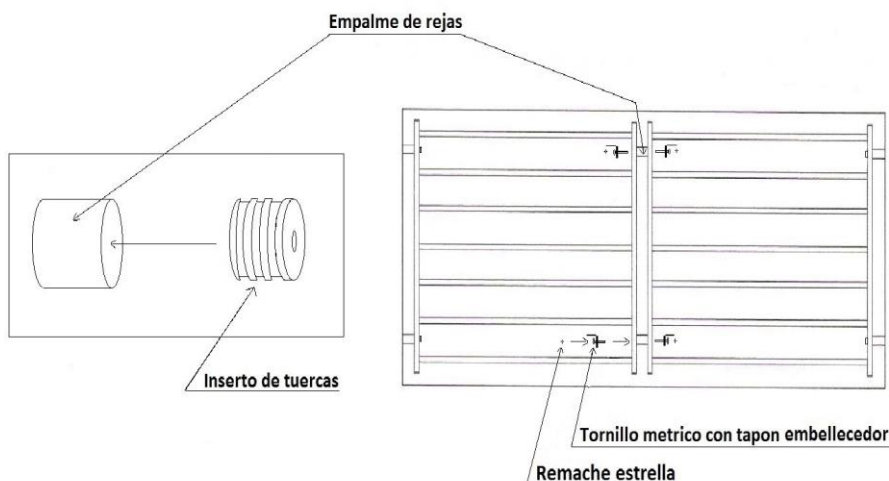

(Según la altura de nuestra reja puede llegar hasta tres empalmes)

Puede ver el vídeo de ayuda al montaje en : www.davidbonachera.com